GB US Cautions for use

Do not twist the pruner during use. If the pruner is twisted clockwise as illustrated in Figure **C**, the cutting blade may be pressed upon the holding blade and broken. If it is twisted counterclockwise as shown in Figure **A**, a branch being cut may be caught in between the blades producing a gap which prevents smooth cutting. Use correctly as shown in Figure **B**.

DE Hinweise zum Gebrauch

Halten Sie die Gartenschere beim Scheiden stets GERADE. Beim Verdrehen im Uhrzeigersinn, wie in Abbildung **C** gezeigt, kann die Schneide am Gegenhalter anlaufen und ausbrechen. Beim Uerdrehen im Gegenuhrzeigersinn, wie in Abbildung **A** gezeigt, weitet der Ast den Spalt zwischen den Schneiden auf, wodurch die Schnittqualität beeinträchtigt wird. Halten Sie die Schere also stets wie in Abbildung **B** gezeigt.

ES Precauciones para su uso

Tenga cuidado de NO torcer la podadera durante su uso. Si la tijera para podar es torcida en dirección de las agujas del reloj, como se muestra en la figura **C**, es posible que la hoja afilada presione en contra de la hoja complementaria y pueda romperse. Si la tijera es torcida en sentido contrario al reloj, como se muestra en la figura **A**, la rama que está siendo cortada puede quedar atrapada entre las hojas de las dos cuchillas y crear un espacio que impedirá un corte parejo. Usela correctamente como lo muestra la figura **B**.

FR Précautions concernant l' utilisation

Ne pas déformer le sécateur pendant son utilisation. Si les lames du sécateur sont tordues dans le sens des aiguilles d' une montre, comme il est illustré à la Figure **C**, la lame de coupe risque d' exercer une pression contre la lame de maintien et d' être brisée. Si elles sont tordues dans le sens inverse des aiguilles d' une montre, comme il est montré à la Figure **A**, une branche en train d' être coupée peut être retenu entre les lames, produisant un intervalle qui empêchera un coupage réglier et uniforme. Utiliser correctement, comme il est indiqué à la Figure **B**.


IT Attenzioni per l' uso

Non torcere la potatrice durante l' uso. Se la potatrice viene girata in senso orario come mostrato nella Figura **C**, la lama di taglio, premuta sulla lama portante può rompersi. Se viene girata in senso antiorario come mostrato nella Figura **A**, un rametto tagliato può inserirsi tra le lame producendo un distranziamento delle suddette e interferendo così con un taglio uniforme. Usarla in modo corretto come da Figura **B**.


PT E Precauções para uso

Tenha cuidado em não torcer a tesoura de pada durante o uso. Se a tesoura de poda for torcida no sentido do movimento dos ponteiros do relôgio, como se mostra na Figura **C**, é possivel que a lâmina cortante seja pressionada contra a lâmina de retenção e quebrar. Se for torcida no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relôgio, como se mostra na Figura **A**, o ramo que está a ser cortado poderá ficar preso entre as lâminas produzindo uma folga que impedirá um corte igual. Use - a correctamente como se mostra na Figura **B**.

A

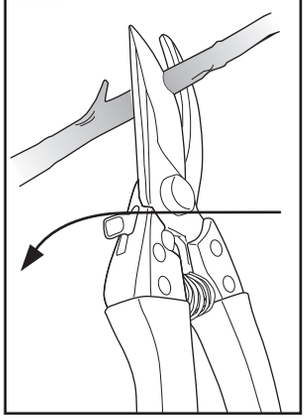

B

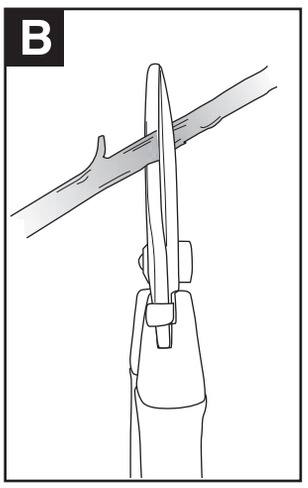

C

